

INSTRUKCJA MONTAŻU

# REGAŁY METALOWE METAL POINT 15



Kątownik (A)

Panel (C)

Belka poprzeczna (B)

Belka nośna (D)

Stopa plastikowa (E)

Usztywnienie (F)

1

Umieścić stopy plastikowe (E) w dolnej części każdego kątownika (A).



Kątownik (A)

Stopa plastikowa (E)

2

Następnie montować belki poprzeczne (B), w kierunku od dołu konstrukcji do góry, używając gumowego młotka.

Przed uderzeniem upewnić się, czy belki poprzeczne (B) są pod kątem 90° względem kątownika (A).

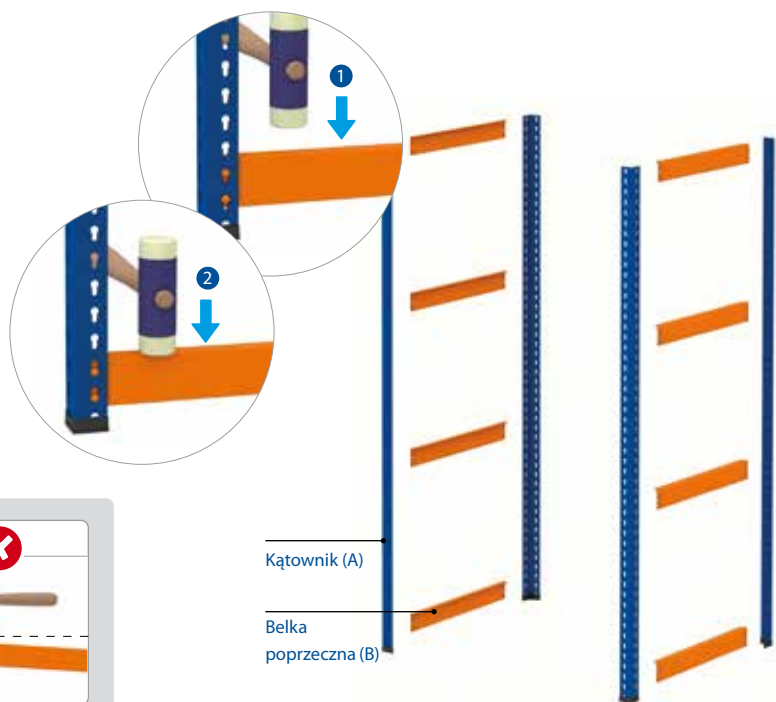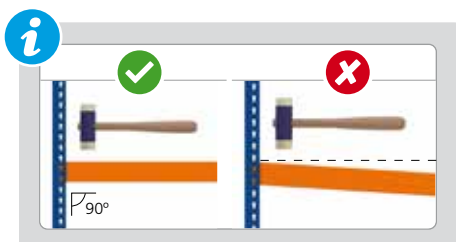

Kątownik (A)

Belka poprzeczna (B)

3

Rozmieścić belki nośne (D) w taki sposób, aby były połączone z kątownikiem (A) oraz belką poprzeczną (B) na odpowiednim poziomie.

Kątownik (A)

Belka nośna (D)

Belka poprzeczna (B)



4

Celem zapewnienia stabilności konstrukcji, należy zainstalować usztywnienie (F) na środku każdego poziomu za pomocą gumowego młotka.



Usztywnienie (F)

5

Po utworzeniu konstrukcji regału, na każdym poziomie włożyć panel z płyty wiórowej surowej lub melaminowanej (C).

Panel (C)

